

Lip Color Stick

Uma explosão de cores



Os batons **Lip Color Stick** foram pensados para demonstrar todo o leque de cores que poderemos ofertar com a nossa nova representada **Spectra Colors**.

Lip Color Stick

Uma explosão de cores

LIP COLOR STICK												
MKP 1,050924.ctd (BLUE 1) MKP 2,050924.ctd (YELLOW 5) MKP 3,050924.ctd (YELLOW 6) MKP 4,050924.ctd (RED 27) MKP 5,050924.ctd (RED 28) 6,050924.ctd (RED 30) 7,050924.ctd (RED 40) 8,050924.ctd (RUBINE 3051) 9,050924.ctd (CHERRY 3061) 10,050924.ctd (DEEP MAROON 3072)												
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	% BLUE 1	% YELLOW 5	% YELLOW 6	% RED 27	% RED 28	% RED 30	% RED 40	% RUBINE 3051	% CHERRY 3061	DEEP MAROON 3072	
A	Triglicérides do Ácido Capríco/Caprilíco	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	15,00	15,00	15,00	
	FD&C Blue 1 Alum Lake	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FD&C Yellow 5 Alum Lake	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FD&C Yellow 6 Alum Lake	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D&C Red 27 Alum Lake	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D&C Red 28 Alum Lake	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D&C Red 30 Alum Lake	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FD&C Red 40 Alum Lake	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	Sudacos™ Rubine 3051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	Sudacos™ Cherry 3061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
B	Sudacos™ Deep Maroon 3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	Triglicérides do Ácido Capríco/Caprilíco	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	13,00	13,00	13,00	
	Óleo de Ricino	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	
	Óleo de Amêndoas Doces	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Lipocire™ A SG	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Emolid® DD	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Dermalcare® V900	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Kahlwax 6607L MB	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Kahlwax 2811	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	Kahlwax 6103 MB	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
C	Cera de Candelilla	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
	Vitamina E Oleosa	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
	Silica Beads SB 300	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	



Lip Color Stick

Uma explosão de cores

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

FASE A	Pesar a fase e realizar a dispersão dos pigmentos em moinho de rolos.
FASE B	Pesar e levar ao agitador mecânico, homogeneizar durante 20 minutos com agitação. Adicionar a fase A.
FASE C	Acrescentar todos os itens juntamente com as fases anteriores e aquecer até 90°C. Homogeneizar bem.
FASE D	Acrescentar os ingredientes um a um, homogeneizando após cada adição.

DADOS ANALÍTICOS

CARACTERÍSTICAS	Bastão moldado pigmentada
-----------------	---------------------------

Lip Color Balm

Cor & Textura



Para lábios extremamente macios, hidratados e apaixonantes, mergulhe nessa experiência de cor e textura que é o nosso protótipo **Lip Color Balm**. Suas diversas cores são proporcionadas pelos pigmentos da nossa nova representada **Spectra Colors**.

Lip Color Balm

Cor & Textura

LIP COLOR BALM									
MKP 1.040924.CTD (MELANCIA) MKP 2.040924.CTD (LEITE CONDENSADO) MKP 3.040924.CTD (FRAMBOESA) MKP 4.040924.CTD (MORANGO) MKP 5.040924.CTD (BLUEBERRY) MKP 6.040924.CTD (MAÇÃ VERDE) MKP 7.040924.CTD (BROWNIE) MKP 8.040924.CTD (UVA)									
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	% MELANCIA	% LEITE CONDENSADO	% FRAMBOESA	% MORANGO	% BLUEBERRY	% MAÇÃ VERDE	% BROWNIE	% UVA
A	Triglicérides do Ácido Capríco/Caprílico	18,84	20,09	19,34	20,58	21,06	19,73	19,69	19,56
	FD&C RED 40 ALUM LAKE LSC	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACT White A2	2,13	1,45	2,05	0,00	0,47	1,80	0,44	1,54
	FD&C Yellow 5 Alum Lake LL	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
	D&C RED 28 Alum Lake 22%	0,00	0,00	0,65	1,42	0,12	0,00	0,00	0,75
B	FD&C BLUE 1 Alum Lake LLX	0,00	0,00	0,06	0,00	0,45	0,10	0,35	0,25
	Emolid® DD	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	Caprylic/Capric Triglyceride (and) Stearalkonium Hectorite (and) Propylene Carbonate	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Kahlwax 6607L MB	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Compritol® 888 CG ATO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
C	Dermalcare® V 900	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Lipocire™ A SG	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Acticire® MB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vitamina E Oleosa	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
D	Aroma labial	0,70	1,00	0,60	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60



Lip Color Balm


Cor & Textura

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Pesar a fase e realizar a dispesão dos pigmentos em moinho de rolos.
FASE B	Pesar e levar ao agitador mecânico, homogeneizar durante 20 minutos com agitação. Adicionar a fase A.
FASE C	Acrescentar todos os itens juntamente com as fases anteriores e aquecer até 90°C. Homogeneizar bem.
FASE D	Acrescentar os ingredientes um a um, homogeneizando após cada adição.


DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Líquido oleoso viscoso pigmentado

Gommage Corporal

Um mundo de cores

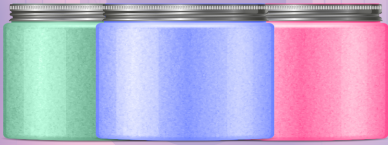

Trouxemos esse **Gommage Corporal** com a proposta de ofertar um mundo de cores para os cuidados corporais. As cores foram feitas utilizando os corantes da nossa nova representada **Spectra Colors**.

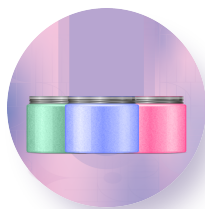

Gommage Corporal

Um mundo de cores

GOMMAGE CORPORAL				
BC 1.090824.CTD (AZUL) BC 2.090824.CTD (VERDE) BC 3.090824.CTD (ROSA)				
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	% AZUL	% VERDE	% ROSA
A	Glicenat® GC K	65,70	65,70	65,70
	Cab-o-sil® M-5	5,00	5,00	5,00
B	Alkest® TW 20	3,00	3,00	3,00
	Aroma	1,00	1,00	1,00
	FD&C Blue 1	0,10	0,00	0,00
	FD&C Green 3	0,00	0,10	0,00
	FD&C Red 4	0,00	0,00	0,10
	Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol	0,20	0,20	0,20
	Açúcar Amorfo 80	25,00	25,00	25,00

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	No recipiente principal, adicionar a glicerina e ir adicionando o Cab-o-sil M5 aos poucos, sob agitação e deixar homogeneizando até completa incorporação.
FASE B	Adicionar item a item, deixando o açúcar por último e homogeneizar.

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Pasta anidra colorida

MCassab  ■■■ PERSONAL CARE

Linha Colors